


Programación del modo de Configuración

Operación del radio

Selección del tono de llamada

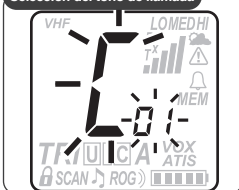

Selección del tono de llamada

Esta configuración también le permitirá transmitir una alerta de **Tono de Llamada** única para identificar su radio cuando transmita mensajes. Puede seleccionar una de 10 señales de **Tono de Llamada** diferentes.

Para fijar el Tono de Llamada:


1. Como resultado de presionar anteriormente el botón **Llamada/Entrar/Configuración**, aparece en la pantalla LCD la letra "C" y el número de **Tono de Llamada** actual (01 a 10).
2. Presione el botón **Canal Arriba/Abajo** para seleccionar un **Tono de Llamada** diferente. Sonará un ejemplo de cada tono de llamada durante 1,5 segundos.
3. Presione el botón **Llamada/Entrar/Configuración** para guardar lo introducido hasta ahora y pasar al próximo modo de programación de la configuración.



NOTA

Los **Tonos de Llamada** no suelen usarse para las comunicaciones **VHF Marinas**. Se le permite activar esta función para sus propios requerimientos de comunicación.

Modalidad pitido de fin de transmisión

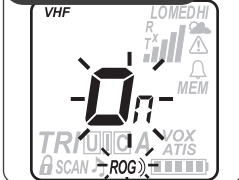

Modalidad pitido de fin de transmisión

En el modo **Pitido Fin de Transmisión**, la estación que le escucha oír un tono audible al soltar usted el botón de **Transmisión**. Esto indica al que le escucha que ha terminado usted de hablar y que pueden hablar ahora la otra parte.

Para Activar o Desactivar la función Pitido Fin de Transmisión:

1. Aparece en la pantalla el icono **ROG**, con los símbolos **ON** u **OFF** parpadeando.
2. Presione el botón **Canal Arriba/Abajo** para seleccionar **ON** u **OFF**. Al estar activada esta función siempre aparece en la pantalla **ROG**.
3. Presione el botón **Llamada/Entrar/Configuración** para guardar lo introducido hasta ahora y pasar al próximo modo de programación de la configuración.


Modo de Tono de Teclas

En el modo **Tono de Teclas** sonará un tono audible cada vez que se presiona un botón o se cambia un reglaje.

Para Activar o Desactivar la función Tono de Teclas:

1. Aparece en la pantalla el icono de **Tono de Teclas**, con los símbolos **ON** u **OFF** parpadeando.

Modo de Tono de Teclas

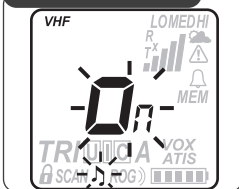

Enlace y programación del modo Bluetooth®

Operación del radio

2. Presione el botón **Canal Arriba/Abajo** para seleccionar **ON** u **OFF**.
3. Presione el botón **Llamada/Entrar/Configuración** para guardar los datos introducidos.

Con esto se termina el modo de programación **Configuración Marina (VHF)** y el aparato pasa al modo de **Espera Marina**.


Enlace y programación del modo Bluetooth®

La tecnología inalámbrica **Bluetooth®** es un estándar que ha sido desarrollado para su uso en teléfonos celulares (móviles) y otros dispositivos. Este radio se puede conectar inalámbricamente a su teléfono celular si su teléfono celular también tiene **Bluetooth**. Este proceso de conexión de su teléfono celular y este radio se llama "Enlace". Una vez enlazado, este radio puede actuar como altavoz y micrófono de su teléfono celular mientras su teléfono está guardado en un lugar seguro y seco.

Esta sección de programación muestra cómo realizar el proceso de enlace. También muestra cómo cambiar algunas configuraciones relacionadas con la funcionalidad **Bluetooth** de su radio.

Enlace con su teléfono celular:

1. Oprima y suelte el botón **Bluetooth** para entrar al modo de **Espera de Bluetooth**. La pantalla LCD cambiará del modo de **Espera VHF** al modo de **Espera de Bluetooth**. La palabra "bLUE" aparecerá en la pantalla y la iluminación azul del teclado se encenderá..
2. Mantenga oprimido el botón **Bluetooth** del HH475BT durante cuatro (4) segundos [hasta que el radio emita (4) pitidos] desde el modo de **Espera de Bluetooth**. La iluminación azul parpadeará durante algunos momentos. Su radio ahora se encuentra en un "Modo de enlace" y su teléfono podrá "encontrarlo".
Mientras se encuentre en modo de enlace, la pantalla LCD mostrará la secuencia que se muestra en la ilustración siguiente.
3. Siga las instrucciones del teléfono celular para buscar el enlace disponible con otro dispositivo **Bluetooth**. Esto a menudo puede encontrarse en el menú de Herramientas o Configuración de su teléfono celular.

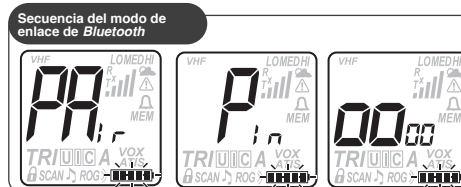


Introduzca el "N.I.P." (Número de Identificación Personal 0000), en su teléfono celular cuando se le solicite. Espere a que se termine el proceso de enlace.


Enlace y programación del modo *Bluetooth*[®]

Operación del radio

Activar el radio *Bluetooth*

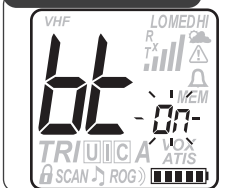

Desactivar el radio *Bluetooth*

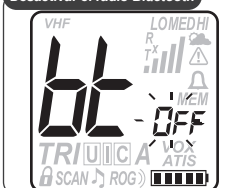

Activar/desactivar el radio *Bluetooth*

Esta configuración le permite activar y desactivar el pequeño radio *Bluetooth* que se encuentra dentro de este radio VHF. La configuración predeterminada es activado. Desactivarlo puede ahorrar energía. Es posible activarlo con facilidad en cualquier momento..

Para activar o desactivar el *Bluetooth*:

1. La pantalla mostrará la palabra "blue" con las palabras ON u OFF parpadeando.
2. Presione los botones **Canal arriba/Canal abajo** para seleccionar ON u OFF.
3. Presione el botón **Llamada/Entrar/Configuración** para guardar la selección.

Ya ha terminado la programación del modo de **Configuración de *Bluetooth*** y entrará a la programación de Espera/Recepción y Transmisión.

Espera/Recepción y Transmisión


Operación del radio

Programación del modo meteorológicos (WX)


Programando estas funciones permitirá que su radio escuche todos los canales de radio de Aviso de Peligro de la NOAA.

Empiece desde el modo **Espera Aviso WX** para comenzar la programación de **Configuración Avisos WX**. Mantenga presionado el botón **Llamada/Entrar/Configuración** durante dos (2) segundos para entrar el modo de programación.

Activar/Desactivar Avisos WX

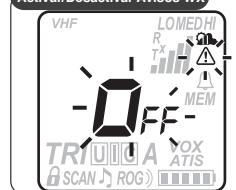

Búsqueda Automática WX (RASTREO)

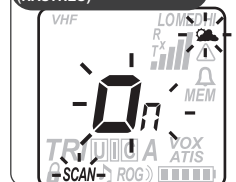

Para Activar o Desactivar la función Avisos WX:

1. **Avisos WX** es el primer modo en la programación de **Configuración Avisos WX**.
2. Aparece en la pantalla el icono **Avisos WX**, con el símbolo ON u OFF parpadeando.
3. Presione el botón **Canal Arriba/Abajo** para seleccionar ON u OFF.
4. Presione el botón **Llamada/Entrar/Configuración** para guardar lo introducido hasta ahora y pasar al próximo modo de programación de la configuración.

Para Activar o Desactivar la función Búsqueda Automática WX (RASTREO):

1. La pantalla mostrará el icono **Meteorológico** y los iconos de **RASTREO**, con las palabras ON u OFF parpadeando.
2. Presione el botón **Canal Arriba/Abajo** para seleccionar **SCAN (RASTREO)**, ON u OFF.
3. Presione el botón **Llamada/Entrar/Configuración** para comenzar.

Con esto se termina la programación del modo **Configuración WX** y el aparato pasa al modo de **Espera Aviso WX**..



NOTA

Al estar activada la función **Búsqueda Automática WX SCAN (RASTREO)**, se inicia automáticamente el rastreo de todos los canales meteorológicos disponibles hasta encontrar el canal de mayor potencia. Ocurrirá esto en las siguientes condiciones:

- **Avisos WX** está seleccionado.
- La radio está en el modo **Espera VHF**.
- El nivel de la señal **WX** recibida desciende de un nivel prefijado.