

**DAEWOO**  
INTERNATIONAL

**ALTAVOZ INALÁMBRICO PORTÁTIL  
PORTABLE WIRELESS SPEAKER  
HAUT-PARLEUR SANS FIL PORTABLE  
ALTO-FALANTE PORTÁTIL SEM FIO**




**DSK-444**

Manual de instrucciones · User manual  
Manuel d'instructions · Manual de instruções

ES


**VISTA FRONTAL**

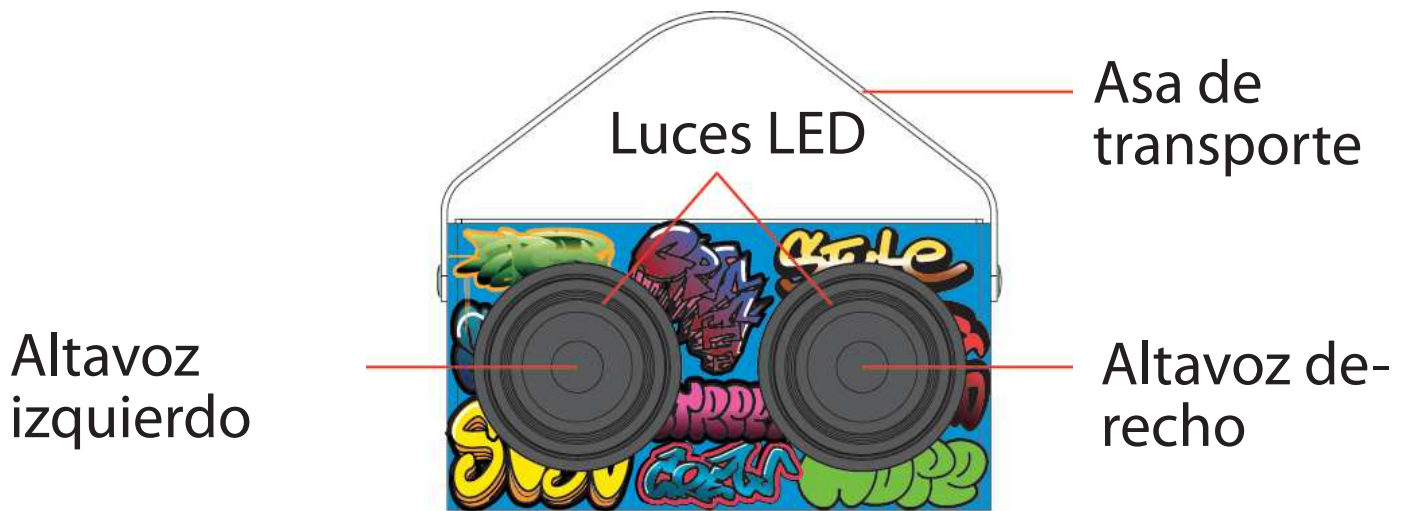

**VISTA SUPERIOR**



## PANEL POSTERIOR

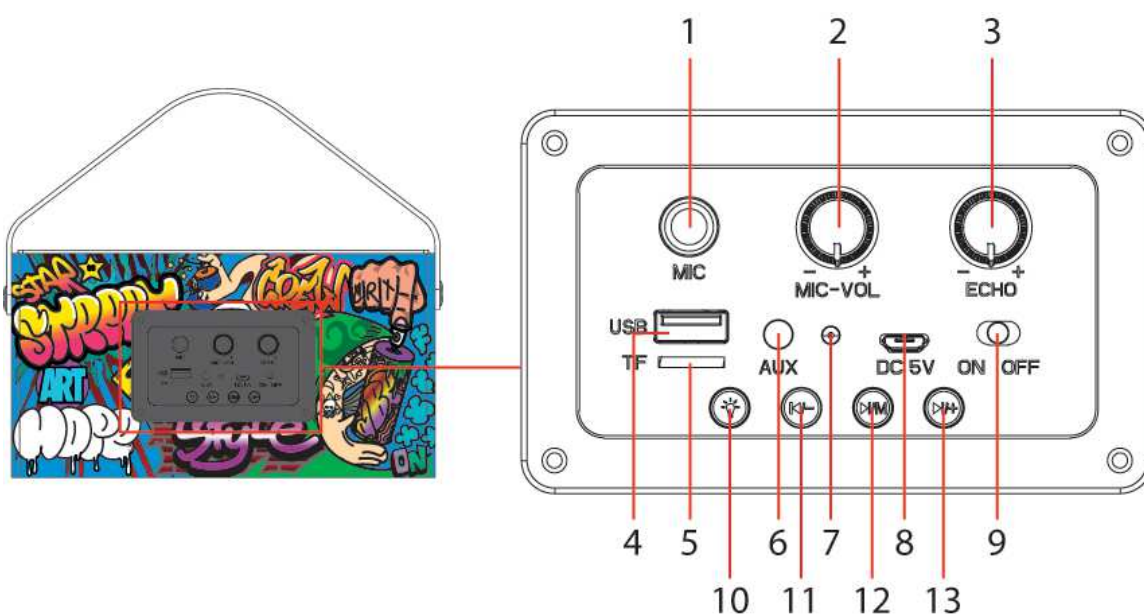

1. Conector del micrófono
2. Volumen del micrófono
3. Botón de eco del micrófono
4. Puerto para unidad USB
5. Ranura para tarjeta TF
6. Entrada auxiliar

7. Indicador LED:  
En carga: rojo  
Modos de reproducción: azul
8. Puerto de carga CC 5V
9. Interruptor de encendido/apagado
10. Botón del indicador LED

11. Pista anterior/Volumen –: Pulsar brevemente para pasar a la pista anterior; Mantener pulsado para bajar el volumen

**Nota:** Escuchará un aviso sonoro cuando se alcance el nivel de volumen mínimo.

12. Interruptor de modo:

Mantener pulsado para cambiar entre los modos Bluetooth/Entrada auxiliar (entrada de línea)/Reproductor USB/Reproductor de tarjeta TF  
Reproducción/Pausa: Pulsar brevemente para reproducir/hacer una pausa en la reproducción.

13. Pista siguiente/Volumen +:

Pulsar brevemente para pasar a la pista siguiente; Mantener pulsado para subir el volumen

**Nota:** Escuchará un aviso sonoro cuando se alcance el nivel de volumen máximo.

## Incluido en la caja

1. Altavoz	1 unidad
2. Micrófono por cable	1 unidad
3. Cable de carga por USB	1 unidad
4. Cable de audio de 3,5 mm	1 unidad
5. Manual del usuario	1 unidad

## Especificaciones

Controlador de altavoz:	3" x 2
Versión Bluetooth:	4.2
Rango del Bluetooth:	10 m
Batería:	Batería de litio recargable de 1200 mah
Carga:	Entrada CC 5V

## FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

### Carga del altavoz

Conecte el conector pequeño del cable de carga por USB que se suministra al puerto de carga micro-USB que encontrará en el panel posterior del altavoz.

Conecte el otro extremo al puerto USB de su ordenador, un dispositivo de carga por USB o un adaptador USB de 5V (no incluido), y enchufe a una toma de corriente.

El indicador LED se iluminará de color ROJO durante el proceso de carga y se apagará automáticamente cuando el altavoz esté completamente cargado.

**Notas:** Antes de mover o instalar este producto, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" (apagado). Desconecte el cable de carga por USB del altavoz si prevé que no lo utilizará durante un largo período de tiempo.

## **Encendido/apagado**

Para encender el altavoz, coloque el interruptor de encendido en posición "ON". Para apagar el altavoz, coloque el interruptor de encendido en posición "OFF".

## **Modo Bluetooth**

1. Encienda el altavoz colocando el interruptor de encendido

en la posición "ON". El altavoz activará automáticamente el modo Bluetooth, el sistema emitirá el aviso de voz: "Bluetooth mode, waiting for connection" (modo Bluetooth, a la espera de la conexión).

2. Ajuste su dispositivo con tecnología Bluetooth para que busque otros dispositivos Bluetooth y seleccione "Daewoo DSK-444" en la lista de dispositivos localizados.
3. Una vez finalizada con éxito la conexión, el sistema emitirá el aviso de voz: "Connected" (conectado).
4. Utilice los botones de control para ajustar el volumen y controlar la reproducción. **Nota:** Una vez la unidad haya sido conectada por primera vez, esta se volverá a conectar automáticamente cada vez que se encienda y el dispositivo esté dentro de rango.

## Uso de la entrada auxiliar

Inserte un conector del cable de audio de 3,5 mm (incluido) al conector de la entrada auxiliar en el panel posterior del altavoz, y conecte el otro extremo a su reproductor de audio, smartphone, dispositivo de audio, etc.

ES

Pulse y mantenga pulsado el botón MODE para seleccionar el modo "Line In" (entrada de línea).

**Nota:** En el modo AUX (entrada de línea), solo funcionarán los botones de volumen y reproducción/pausa.

- El volumen del sonido puede ajustarse utilizando los controles de volumen tanto del dispositivo conectado como del altavoz.

### **Uso del puerto para unidad USB**

Inserte su unidad USB al puerto USB en el panel posterior del altavoz. Pulse y mantenga pulsado el botón MODE para seleccionar el modo del reproductor USB.

Utilice los botones de control para ajustar el volumen y controlar la reproducción.

**Notas:** - La unidad USB solo puede insertarse en una dirección, no la fuerce ya que causaría daños tanto a la unidad como al lector que incorpora el altavoz.

- No todos los formatos de música son compatibles.



## Uso de la ranura para tarjeta TF

Inserte su tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF en el panel posterior del altavoz. Pulse y mantenga pulsado el botón MODE para seleccionar el modo del reproductor de tarjetas.

Utilice los botones de control para ajustar el volumen y controlar la reproducción.

**Notas:** La tarjeta TF solo puede insertarse en una dirección, no la fuerce ya que causaría daños tanto a la tarjeta como al lector de tarjetas incorporado. No todos los formatos de música son compatibles.

## Uso del micrófono

Inserte un conector estándar de 1/8" de un micrófono por cable (incluido) en el conector del micrófono en el panel posterior del altavoz. Utilice el botón de volumen del micrófono y el botón de eco para ajustar el volumen del micrófono y seleccionar el eco. **Nota:** - Se recomienda girar al máximo hacia la izquierda el botón de volumen del micrófono del altavoz para evitar golpes de sonido al conectar el micrófono.

## Uso de las luces LED

Encienda el altavoz y pulse el botón del indicador LED para encender las luces LED; vuelva a pulsarlo para apagar las luces.

## GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Síntoma	Soluciones
No hay potencia	Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "ON". Asegúrese de que el cable USB esté conectado a la unidad y a la toma de corriente. Cargue la batería incorporada.
No hay sonido	Compruebe que el volumen no esté ajustado al nivel mínimo.
No hay sonido tras la conexión Bluetooth	Compruebe si su dispositivo con tecnología Bluetooth y el altavoz están correctamente conectados vía Bluetooth.

ES

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas.



No tire pilas usadas al cubo de la basura. Póngase en contacto con su distribuidor minorista para proteger el medio ambiente. Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, recicle cuando existan las instalaciones habilitadas para ello.



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**



## **DECLARANTE**

Nombre: INDUSTRIAS MASATS S.L.U.  
Domicilio: C/ Metalurgia, 38-42 2ª  
Planta-08038 Barcelona  
Tel/Fax: 93 2910505 / 93 2910547  
CIF: B-61666913

ES

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

## **PRODUCTO**

Nombre: Altavoz portátil inalámbrico  
Marca: Daewoo  
Modelo: DSK-444

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN301489  
EN300328  
EN60950  
EN62479

ES

## **Información adicional:**

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000).

Barcelona, 16 de abril de 2019



D. Sergi Rigat  
Director de Marketing

## **GARANTIA**

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

## ES

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.

ES

3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.

4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España (Para productos adquiridos en España):

**HELP S.A.T.** e-mail: [tecnico@helpsat.es](mailto:tecnico@helpsat.es)

EN


**FRONT VIEW**



**TOP VIEW**



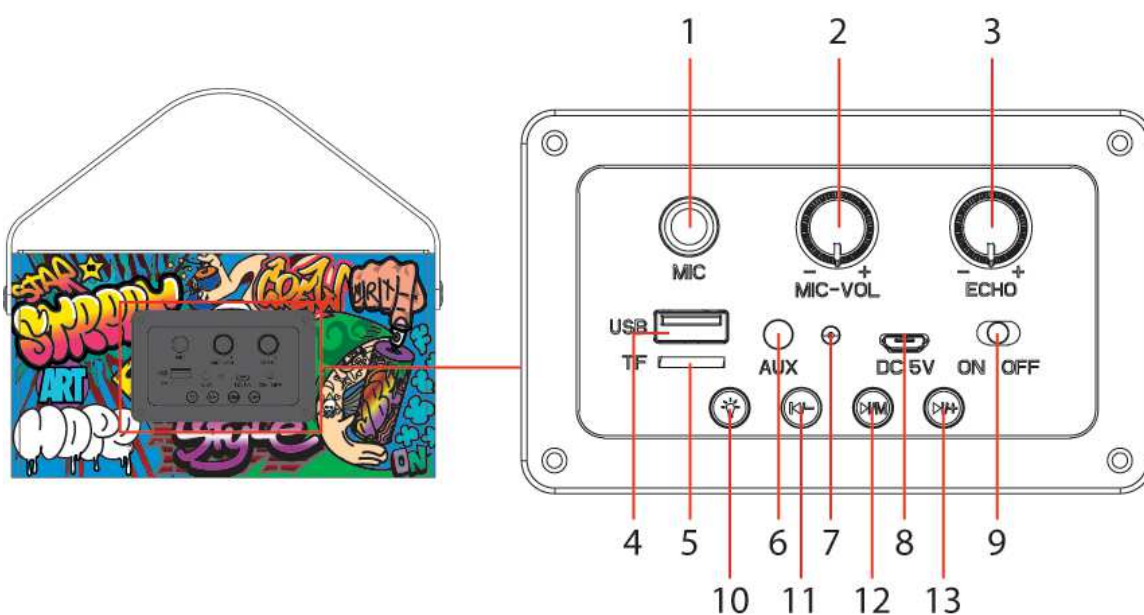

**BACK PANEL**

1. Microphone Jack
2. Microphone Volume
3. Microphone Echo Knob
4. USB drive Port
5. TF Card Slot
6. Aux-In Port

7. LED Indicator:  
Charging – red ;  
Playing modes – Blue
8. DC 5V Charging Port
9. Power ON/OFF Switch
10. LED Light Button

11. Previous Track / volume – : Short-Press to previous track;

Press and hold to decrease the volume

- Note: You will hear an audible alert when the minimum volume level has been reached.

12. Mode Switch:

Press and hold to change modes between Bluetooth/Aux-in

(Line in)/USB Player/TF Card Player

Play/Pause: short-press to play/pause the playback

13. Next Track / Volume +:

Short-Press to previous track;

Press and hold to increase the volume

- **Note**:: You will hear an audible alert when the maximum volume level has been reached.

## Included In the Box

1. Speaker Device	1 pc
2. Wired Microphone	1 pc
3. USB Charging Cable	1 pc
4. 3.5 mm Audio Cable	1 pc
5. User Manual	1 pc

## Specifications

Speaker Driver Unit:	3" x 2
Bluetooth Version :	4.2
Bluetooth Range:	33 ft (10 m)
Battery:	1200 mah rechargeable lithium battery
Charging:	Input DC 5V

## DEVICE OPERATION

### Charging the Speaker

Attach the small connector of the supplied USB charging cable to the micro-USB charging port on the back panel of the speaker.

Attach the other connector to the USB port on your computer, a USB charging device, or a 5V USB Adapter (not included) and plug into a wall socket.

The LED indicator will turn RED while charging and turn off automatically when the speaker is fully charged.

**Note:** Before moving or installing this product, make sure the Power switch is in "OFF" position.

- Disconnect the USB charging cable

## **Powering ON/OFF**

Turn the speaker ON by moving the Power switch to the "ON" position. Turn the speaker OFF by moving the Power switch to the "OFF" position.

## **Bluetooth Mode**

1. Turn the speaker on by moving the Power switch to the "ON" position. The speaker will go into Bluetooth mode

automatically, a prompt voice "Bluetooth mode, waiting for connection" will be heard.

2. Set your Bluetooth-enabled device to search for Bluetooth devices and select "Daewoo DSK-444" from the list of found devices.

3. Once successfully paired, a prompt voice "connected" will be heard.

4. Use the control buttons to adjust the volume and control the

playback. Note: After the unit has paired and connected, it will re-connect automatically when the unit is powered on and the device is in range.

## Using the AUX input Jack

Insert one connector of the 3.5mm audio cable (supplied) to the AUX-In jack at the back panel of the speaker, and the other connector to your audio player, smart phone or audio device etc.

Press and hold the MODE button to select the mode of Line In.

**Note:** In AUX (Line-In) mode, only volume buttons and play/

pause button can work

- The ultimate sound volume can be adjusted by using the volume controls of both your connected device and the speaker.

## Using the USB Drive Port

Insert your USB drive into the USB port on the back panel of the speaker. Press and hold the MODE button to select the mode of USB Player

Use the control buttons to adjust the volume and control the playback.

**Notes:** - The USB drive will only fit in one direction, do not force it as this would damage it and the built-in reader of the speaker.

- Not all music formats are supported.

## Using the TF Card Slot

Insert your TF card to the TF card slot on the back panel of the

speaker. Press and hold the MODE button to select the mode of Card player.

Use the control buttons to adjust the volume and control the playback.

**Notes:** - The TF card will only fit in one direction, do not force it as this would damage it and the built-in card reader.

- Not all music formats are supported.

## Using the Microphone

Insert a standard 1/8" connector of a wired microphone (supplied) into the microphone jack on the back panel of the speaker. Use the mic volume knob and echo knob to adjust mic volume and select the echo you want. **Note:** - It is recommended that the speaker's microphone volume knob be turned all the way to the left to prevent any loud pops when connecting the microphone.

## Using the LED lights

Power the speaker on and press the LED light button to turn lights on, press again to turn lights off .

## TROUBLE SHOOTING GUIDE


Symptom	Solutions
No power	Make sure the power switch is set in the "ON" position. Make sure the USB cable is connected to the unit and the power output Charge the built-in battery
No sound	Check wheter the volume is set at minimum volume
No sound after Bluetooth connection	Check if your Bluetooth enabled device and the speaker is successfully paired via Bluetooth



EN

## **PRODUCT DISPOSAL**

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin.

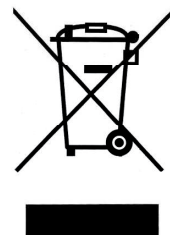

Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

## **GUARANTEE**

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice. Industrias Masats S. L. U. exclusive importer.




FR


## VUE FRONTALE



## VUE SUPÉRIEURE

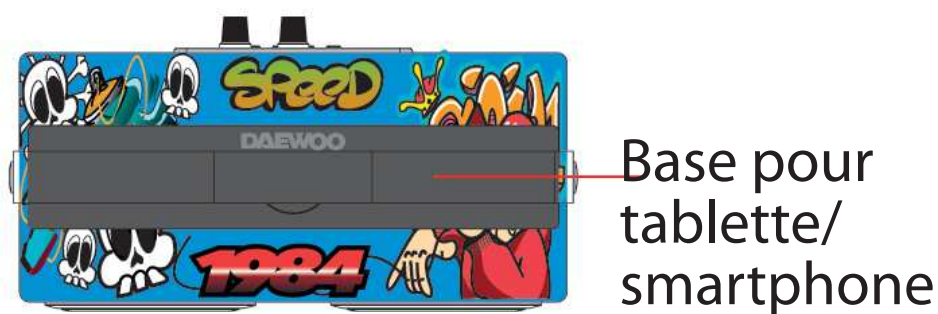

## PANNEAU POSTÉRIEUR

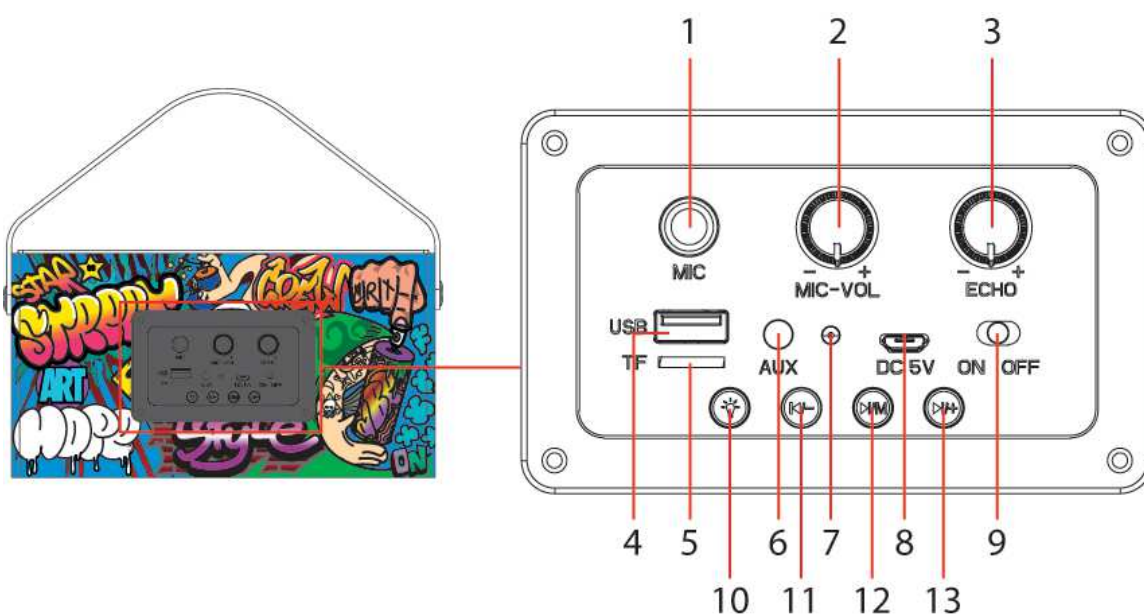

1. Connecteur du microphone
2. Volume du microphone
3. Touche écho du microphone
4. Port pour unité USB
5. Rainure pour carte TF
6. Entrée auxiliaire
7. Indicateur LED:

- Mode charge – rouge;
- Modes de reproduction – bleu
8. Port de charge CC 5V
9. Interrupteur d'allumé / éteint
10. Touche de l'indicateur LED

11. Piste antérieure/Volume –: Appuyer brièvement pour passer à la piste antérieure;

Maintenir appuyée pour baisser le volume

- Note: Vous écouterez un avis sonore lorsqu'il atteindra le niveau de volume minimal.

12. Interrupteur de mode:

Maintenir appuyé pour changer parmi les modes

Bluetooth/Entrée auxiliaire (entrée de ligne)/

Reproducteur USB/Reproducteur de carte TF

Reproduction/Pause: Appuyer brièvement pour reproduire/faire une pause sur la reproduction

13. Piste suivante/Volume +: Appuyer brièvement pour passer à la piste suivante;

Maintenir appuyée pour augmenter le volume

- Note: Vous écouterez un avis sonore lorsqu'il atteindra le niveau de volume maximal.

## Inclus dans la boîte

1. Haut-parleur	1 u
2. Microphone par câble	1 u
3. Câble de charge par USB	1 u
4. Câble audio de 3,5 mm	1 u
5. Manuel de l'utilisateur	1 u

## Spécifications

Contrôle du haut-parleur:	3" x 2
Version Bluetooth:	4.2
Rang du Bluetooth:	10 m
Batterie:	Batterie de lithium rechargeable de 1200 mah
Charge:	Entrée CC 5V

## FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

### Charge du haut-parleur

Connectez le connecteur petit du câble de charge par USB qui s'alimente au port de charge micro-USB que vous trouverez sur le panneau postérieur du haut-parleur.

Connectez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur, un dispositif de charge par USB ou un adaptateur USB de 5V (non inclus), et branchez à une prise de courant.

L'indicateur LED s'illuminera en ROUGE pendant le processus de charge et s'éteindra automatiquement lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

**Note:** Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous que l'interrupteur d'allumé soit sur la position "OFF" (éteint).

- Déconnectez le câble de charge par USB du haut-parleur si vous prévoyez que vous ne l'utiliserez pas pendant une longue période.

## Allumé/éteint

Pour allumer le haut-parleur, placez l'interrupteur d'allumé sur la position "ON". Pour éteindre le haut-parleur, placez l'interrupteur d'allumé sur la position "OFF".

## Mode Bluetooth

1. Allumez le haut-parleur en plaçant l'interrupteur d'allumé sur

la position "ON". Le haut-parleur activera automatiquement le mode Bluetooth, le système émettra l'avis vocal: "Bluetooth mode, waiting for connection" (mode Bluetooth, à l'attente de la connexion).

2. Ajustez votre dispositif avec technologie Bluetooth pour chercher d'autres dispositifs Bluetooth et sélectionnez "Daewoo DSK-444" sur la liste de dispositifs localisés.
3. Une fois la connexion termine avec succès, le système émettra l'avis vocal: "Connected" (connecté).
4. Utilisez les touches de contrôle pour ajuster le volume et contrôler la reproduction. **Note:** Une fois l'unité sera connectée pour la première fois, celle-ci se connectera automatiquement à chaque fois qu'elle s'allume et le dispositif se trouve dans le rang.

## Utilisation de l'entrée auxiliaire

Insérez un connecteur du câble audio de 3,5 mm (inclus) au connecteur de l'entrée auxiliaire sur le panneau postérieur du haut-parleur, et connectez l'autre extrémité à votre reproducteur audio, smartphone, dispositif audio, etc.

Appuyez et maintenez appuyée la touche MODE pour sélectionner le mode "Line In" (entrée de ligne).

**Note:** En mode AUX (entrée de ligne), seul les touches de volume et reproduction/pause fonctionneront.

- Le volume du son peut s'ajuster en utilisant les contrôles du volume aussi bien du dispositif connecté que du haut-parleur.

## **Utilisation du port pour unité USB**

Insérez votre unité USB au port USB sur le panneau postérieur du haut-parleur. Appuyez et maintenez appuyée la touche MODE pour sélectionner le mode du reproducteur USB.

Utilisez les touches de contrôle pour ajuster le volume et contrôler la reproduction.

**Notes:** L'unité USB seul peut s'insérer sur une direction, ne pas forcer car cela causera des dommages aussi bien sur l'unité que sur le lecteur qui incorpore le haut-parleur.

- Tous les formats de musique ne sont pas compatibles.



## Utilisation de la rainure pour carte TF

Insérez votre carte TF dans la rainure pour carte TF sur le panneau postérieur du haut-parleur. Appuyez et maintenez appuyée la touche MODE pour sélectionner le mode du reproducteur de cartes.

Utilisez les cartes de contrôle pour ajuster le volume et contrôler la reproduction.

**Notes:** La carte TF seule peut s'insérer dans une direction, ne pas forcer car cela causerait des dommages aussi bien sur la carte que sur le lecteur de cartes incorporé.

- Tous les formats de musique ne sont pas compatibles.

## Utilisation du microphone

Insérez un connecteur standard de 1/8" d'un microphone parcâble (inclus) sur le connecteur du microphone sur le panneau postérieur du haut-parleur. Utilisez la touche du volume du microphone et la touche d'écho pour ajuster le volume du microphone et sélectionner écho. Note: - On recommande de tourner au maximum vers la gauche la touche du volume du microphone du haut-parleur pour éviter des coups de son lors de la connexion microphone.

## Utilisation des lumières LED

Allumez le haut-parleur et appuyez sur la touche d'indicateur LED pour allumer les lumières LED; appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre les lumières.


## GUIDE DE LOCALISATION DE PANNES

Symptôme	Solutions
Pas de puissance	Assurez-vous que l'interrupteur d'allumé est sur la position "ON". Assurez-vous que le câble USB est connecté à l'unité et à la prise de courant. Chargez la batterie incorporée.
Pas de son	Vérifiez que le volume n'est pas ajusté au niveau minimal.
Pas de son après la connexion Bluetooth	Vérifiez que votre dispositif avec technologie Bluetooth et le haut-parleur sont correctement connectés par Bluetooth.

FR

## **ELIMINATION DU PRODUIT**

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement.

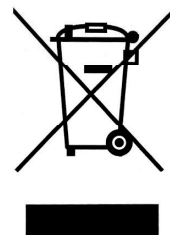

Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques. Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.

## **GARANTIE**

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Industrias Masats S.L.U., [www.flamagas.com](http://www.flamagas.com).




PT

## VISTA FRONTAL




## VISTA SUPERIOR

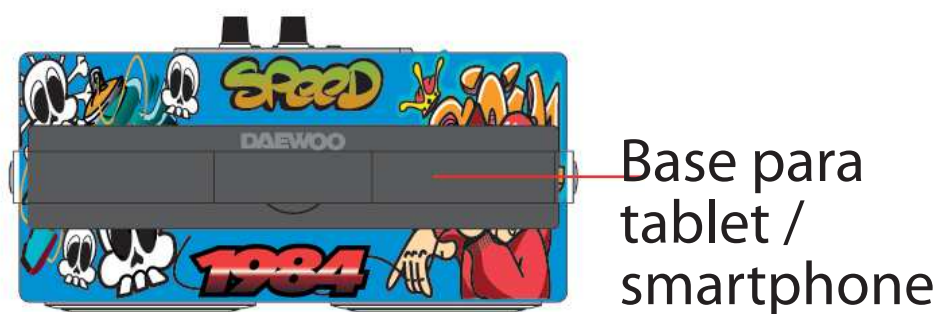

PT

## VISTA POSTERIOR

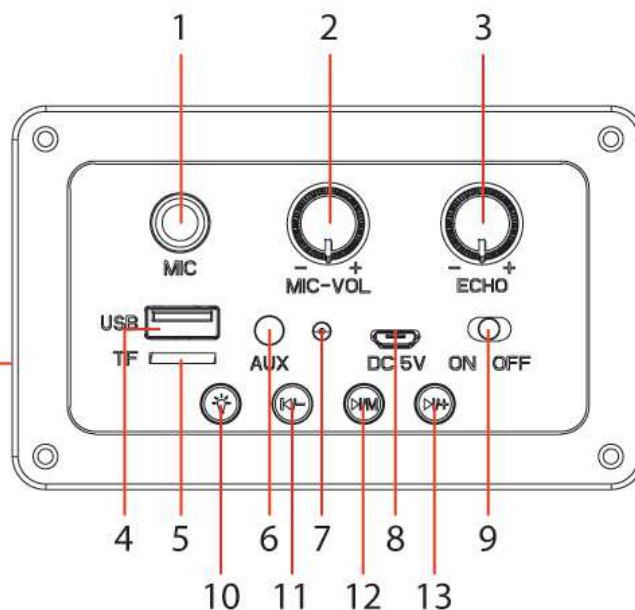

1. Conector do microfone
2. Volume do microfone
3. Botão de microfone eco
4. Porta para drive USB
5. Slot para cartão TF
6. Entrada auxiliar

7. LED indicador:  
Responsável - vermelho  
Modos de reprodução :  
azul
8. Porto de carregamento de  
CC 5V
9. Interruptor de ligar /  
desligar
10. Botão indicador LED

11. Faixa anterior / Volume -: Pressione brevemente para ir para a faixa anterior;

Pressione e segure para abaixar o volume

- Nota: Você ouvirá um aviso sonoro quando o nível mínimo de volume for atingido.

12. interruptor de modo:

Pressione e segure para alternar entre os modos

Bluetooth / entrada auxiliar (entrada de linha) / USB player / leitor de cartão TF

Reproduzir / Pausa: Pressione brevemente para reproduzir / pausar a reprodução.

13. Próxima faixa / Volume +:

Pressione brevemente para ir para a próxima faixa;

Pressione e segure para aumentar o volume

**Nota:** Você ouvirá um aviso sonoro quando o nível máximo de volume for atingido.

## Incluído na caixa

1. alto-falante	1 u
2. Microfone de cabo	1 u
3. cabo de carregamento USB	1 u
4. cabo de áudio de 3,5 mm	1 u
5. Manual do Usuário	1 u

## Especificações

Especificações:	Driver de alto-falante: 3 "x 2
Versão Bluetooth:	4.2
Alcance do Bluetooth:	10 m
Bateria:	1200 mah de bateria de lítio recarregável
Carga:	Entrada DC 5V

## OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO

### Carga do alto-falante

Conecte o pequeno conector do cabo de carregamento USB que é fornecido à porta de carregamento micro-USB no painel traseiro do alto-falante.

Conecte a outra extremidade à porta USB do seu computador, um dispositivo de carregamento USB ou um adaptador USB de 5V (não incluído) e conecte a uma tomada elétrica.

O indicador LED acenderá em vermelho durante o processo de carregamento e desligará automaticamente quando o alto-falante estiver totalmente carregado.

**Nota:** Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que o interruptor de ignição esteja na posição "OFF" (desligado).

- Desconecte o cabo de carregamento USB do alto-falante, se você antecipar que você não vai usá-lo por um longo período de tempo.

## **Encendido/apagado**

Para ligar o alto-falante, gire a chave de ignição para a posição "ON". Para desligar o alto-falante, gire a chave de ignição para a posição "OFF".



## Modo de Bluetooth

1. Ligue o alto-falante girando a chave de ignição para a posição "ON". O alto-falante irá ativar automaticamente o modo Bluetooth, o sistema irá emitir o prompt de voz: "Modo Bluetooth, waiting for connection" (modo Bluetooth, esperando a conexão).
2. Configure o seu dispositivo com a tecnologia Bluetooth para procurar outros dispositivos Bluetooth e selecione "Daewoo DSK-444" na lista de dispositivos localizados.
3. Quando a conexão for concluída com sucesso, o sistema emitirá o prompt de voz: "Conectado".
4. Use os botões de controle para ajustar o volume e controlar a reprodução. Nota: Assim que a unidade for conectada pela primeira vez, ela será reconectada automaticamente sempre que for ligada e o dispositivo estiver dentro do alcance.

## Uso de entrada auxiliar

Insira um conector de cabo de áudio de 3,5 mm (incluído) no conector de entrada auxiliar no painel traseiro do alto-falante e conecte a outra extremidade ao seu reprodutor de áudio, smartphone, dispositivo de áudio, etc.

Pressione e segure o botão MODE para selecionar o modo “Line In”.

**Nota:** No modo AUX (entrada de linha), somente os botões de volume e reprodução / pausa funcionarão.

- O volume do som pode ser ajustado usando os controles de volume do dispositivo conectado e do alto-falante

## **Usando a porta para drive USB**

Insira o seu drive USB na porta USB no painel traseiro do alto-falante. Pressione e segure o botão MODE para selecionar o modo de reprodutor USB.

Use os botões de controle para ajustar o volume e controlar a reprodução.

Notas: - A unidade USB só pode ser inserida em uma direção, não a force, pois isso causará danos tanto na unidade quanto na leitora que incorpora o alto-falante.

- Nem todos os formatos de música são compatíveis.

## Usando o slot para cartão TF

Insira o seu cartão TF no slot para cartão TF no painel traseiro do alto-falante. Pressione e segure o botão MODE para selecionar o modo de player de cartão.

Use os botões de controle para ajustar o volume e controlar a reprodução.

Notas: - O cartão TF só pode ser inserido em uma direção, não force, pois isso causará danos ao cartão e ao leitor de cartão embutido.

- Nem todos os formatos de música são compatíveis.

## Uso do microfone

Insira um conector padrão de 1/8 "de um microfone com fio (incluído) no conector do microfone no painel traseiro do alto-falante. Use o botão de volume do microfone e o botão de eco para ajustar o volume do microfone e selecionar o eco. Nota: - Recomenda-se que rode o botão de volume do microfone do altifalante para a esquerda para evitar choques sonoros ao ligar o microfone

## Uso de luzes LED

Ligue o alto-falante e pressione o botão indicador LED para acender as luzes LED; pressione novamente para desligar as luzes.


## GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Soluções
Sem energia	Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja na posição "ON". Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à unidade e à tomada elétrica. Carregue a bateria embutida.
Não há som	Verifique se o volume não está definido para o nível mínimo
Nenhum som após a conexão Bluetooth	Verifique se o seu dispositivo com tecnologia Bluetooth e o alto-falante estão conectados corretamente via Bluetooth.

PT

## **ELIMINAÇÃO DO PRODUTO**

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

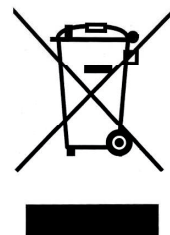

Recicle este produto em instalações adequadas. Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.

## **GARANTIA**

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico.

O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original.  
Importador exclusivo Industrias Masats S.L.U.,  
[www.flamagas.com](http://www.flamagas.com)

