

## IT **COMPLIMENTI PER AVER ACQUISTATO LA NUOVA INTERFACCIA DRAK**

Questa Guida Rapida le sarà di aiuto nella procedura di installazione del programma di Interfaccia e renderà più facile l'approccio alle operazioni principali dell'Interfaccia stessa.

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

- Cavo standard di collegamento USB 2.0 Mini-B
- Modulo per il collegamento con il Dive Computer
- CD-ROM contenente il programma Drak
- Guida rapida
- La scheda di Garanzia

Se uno degli articoli elencati fosse mancante o danneggiato, rivolgersi al rivenditore per la sostituzione.

### **REQUISITI MINIMI DI SISTEMA**

Per utilizzare il programma è necessario un Personal Computer con le seguenti caratteristiche:

- Processore Pentium 700 o superiore
- Sistema operativo Microsoft Windows® 2000 oppure Microsoft Windows® XP
- Almeno 128 Mbytes di RAM
- Hard Disk 100 Mbytes disponibili
- Un drive CD-ROM


### **PROCEDURA D'INSTALLAZIONE**

Non connettere l'interfaccia Drak al computer prima che il programma Drak sia correttamente installato.

1. Accendere il proprio computer.
2. Inserire il CD ROM in dotazione nell'unità CDROM o DVDROM del proprio PC.
3. Selezionare la directory Drak Software nel CD.
4. Eseguire il programma setup.exe.
5. Seguire le istruzioni del "Setup" per completare l'installazione.
6. Ad installazione ultimata viene creata la finestra che contiene l'icona d'avviamento del programma.
7. Ora è possibile connettere l'interfaccia Drak al computer inserendo il connettore MINI-B nel

dispositivo di interfaccia e il connettore USB nella porta USB del proprio computer.

8. Far partire il programma Drak per poter utilizzare l'interfaccia e scaricare il logbook del proprio dive computer nel vostro computer.

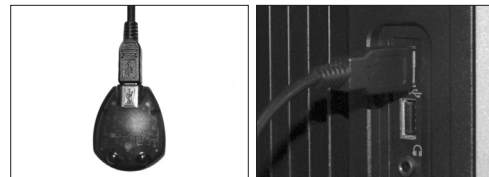

### **GUIDA DEL PRODOTTO, DRIVER E INFORMAZIONI**

Questa guida, il manuale in formato pdf, il software e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili online nel sito Web all'indirizzo [www.mares.com](http://www.mares.com).