

Wi-Fi Remote


MANUAL PARA EL USUARIO

GoPro[®]
Be a *HERO*. ■■■■

Wi-Fi Remote: **Prestaciones**



El Wi-Fi Remote está a prueba de agua hasta a 10 pies / 3m.

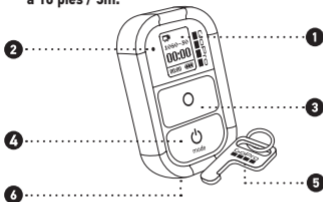

1. Pantalla LCD

2. Pantalla de Estado

3. Botón OBTURADOR/SELECTOR

4. Botón ENCENDIDO/MODALIDAD

5. Llave removible de sujeción + Llaverito

6. Puerto de carga/Ranura de llave de sujeción

Wi-Fi Remote: **Pila + Carga**

Recomendamos que cargue su Wi-Fi Remote durante una hora antes de usarlo por primera vez. Sin embargo, no le causará ningún daño si no lo hace. Para cargar el Wi-Fi Remote, conéctelo a una computadora o fuente de alimentación USB con el cable USB incluido.




La pantalla LCD muestra la carga de la pila del Wi-Fi Remote mientras está encendido o cargándose.

Para cargar: Inserte el cable de carga en la ranura de carga hasta que encaje.



Para quitar el cargador: Deslice y mantenga la palanquita del pestillo en la dirección de la flecha y entonces saque el cable de carga.



Nota: Esta ranura es para usarla solamente para el cable de carga y la llave removible de sujeción. No se puede usar con un cable USB para obtener actualizaciones del producto.

Wi-Fi Remote: **Controles de la Cámara**

El Wi-Fi Remote le brinda acceso remoto a todos los **Ajustes (Settings)** de su cámara GoPro, a Encenderla/Apagarla y a Comenzar/Parar la grabación. Controla hasta 50 cámaras a la vez desde hasta 600 pies/180m en condiciones óptimas. En su pantalla LCD aparecerá Información diferente si está conectado a más de una cámara a la vez.



Wi-Fi Remote conectado a una sola cámara:

En la pantalla de su Wi-Fi Remote se verá lo que aparece en la pantalla LCD de su cámara GoPro.



Wi-Fi Remote conectado a múltiples cámaras:

La pantalla de su Wi-Fi Remote le indicará el número de cámaras conectadas, la modalidad de grabación y el estado de carga de la pila.

Al recorrer las modalidades de la cámara en la pantalla del Wi-Fi Remote*, usted verá:

 DEFAULT MODES				
Modalidades de Inicio por Defecto del Wi-Fi Remote Pone todas las cámaras en su modalidad de encendido por defecto	Modalidad de Video Pone todas las cámaras en modalidad de video	Modalidad de Foto Pone todas las cámaras en modalidad de foto	Modalidad de Ráfaga Pone todas las cámaras en la modalidad de Ráfaga	Modalidad de Intervalos Prefijados Pone todas las cámaras en la modalidad de Intervalos Prefijados


*La lista de modalidades que aparece arriba representa lo que se ve en la HERO3: Edición Plata. La lista de modalidades de las otras cámaras será diferente.

Wi-Fi Remote: **Maneras de llevarlo**

La llave de sujeción facilita enganchar el Wi-Fi Remote a las llaves del auto, cuerdas, cabos correas, cremalleras (cierres relámpago, zíperes) y muchas cosas más.


Para insertar la llave de sujeción:

Inserte la llave de sujeción en su ranura hasta que encaje.



Para quitar la llave de sujeción:

Deslice y mantenga la palanquita del pestillo en la dirección de la flecha y entonces saque la llave.




Wi-Fi Remote: **Maneras de llevarlo**

La correa de sujeción (accesorio opcional) se fija o engancha a la muñeca, a las correas de la mochila, a postes, a cuadros de bicicletas y a muchas cosas más. Para fijar el Wi-Fi Remote a la correa de sujeción:

- 1. Pase la correa de sujeción por las ranuras por la parte de abajo del Wi-Fi Remote.**



- 2. Corra el Wi-Fi Remote por la correa hasta que quede como aparece a continuación.**



Conexión

Conecte su Wi-Fi Remote a su cámara GoPro para tener un control total de su cámara.

CONÉCTELO A LA:












- HERO3
- HD HERO2
- HD HERO Original

Conexión: **Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote**



Usted puede conectar su Wi-Fi Remote a cualquier cámara GoPro con capacidad Wi-Fi siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación.

Para conectar la HERO3 con el Wi-Fi Remote:

1. Encienda su Hero3:

- a. Oprima  para recorrer las modalidades hasta .
- b. Oprima  para ingresarla.
- c. Oprima  recorrer las modalidades hasta .
- d. Oprima  para ingresarla.
- e. Oprima  para entrar al menú.
- f. Oprima  para recorrer hasta **Wi-Fi RC**.
- g. Oprima  para seleccionar **Wi-Fi RC**.
- h. Oprima  para seleccionar conexión **Actual** o **Nueva**.
- i. Oprime  para confirmar selección.
- j. Su cámara HERO3 ahora está lista para conectarla con el Wi-Fi Remote.

2. Encienda el Wi-Fi Remote:

- a. Mientras mantiene oprimido el botón , oprima .
 - b. Su Wi-Fi Remote y cámara HERO3 ahora deben estar ya conectados.
-

Conexión: **Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote**

Para conectar la HD HERO2 con el Wi-Fi Remote

1. Ponga su cámara en la Modalidad de Conexión:

a. Asegúrese de que su Wi-Fi BacPac esté fijado a su cámara HD HERO2 y que ambos estén encendidos.

b. Oprima el botón **ENCENDIDO/MODALIDAD** en el Wi-Fi BacPac para entrar a la pantalla del Menú Wi-Fi.



c. Oprima **OBTURADOR/SELECTOR** para entrar al Menú de Conexión Wi-Fi.

d. Use el botón **ENCENDIDO/MODALIDAD** para resaltar **New WiFi RC (Nuevo Control Remoto WiFi)**. Oprima **OBTURADOR/SELECTOR**.



e. El ícono de la conexión Wi-Fi aparecerá indicando que el Wi-Fi BacPac está buscando una conexión. Oprima **OBTURADOR/SELECTOR** en cualquier momento para cancelar.




Conexión: **Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote**

Para conectar la HD HERO2 con el Wi-Fi Remote (continuación):

2. Ponga su Wi-Fi Remote en la Modalidad de Conexión:

a. Asegúrese de que el remoto esté **APAGADO**.

b. En el Wi-Fi Remote, oprima  y manténgalo oprimido mientras se enciende.

c. Suelte el dedo cuando vea la pantalla de conexión en el Wi-Fi Remote.



3. Si la conexión se hizo bien, usted verá la siguiente pantalla tanto en la cámara como en el remoto.



4. Después, a usted se le preguntará si desea conectar cámaras adicionales. Oprima **YES** para seleccionar que sí desea, y entonces repita el Paso Uno anterior. De lo contrario, seleccione **NO**.



5. Si no se pudo hacer la conexión, usted verá la siguiente pantalla. Por favor repita los pasos anteriores.








CONSEJO EXPERTO:

El Wi-Fi Remote puede controlar hasta 50 GoPro cameras a la vez desde hasta 600 pies / 180m de distancia.

Conexión: **Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote**

Para conectar la HD HERO2 con el Wi-Fi Remote:

1. Ponga tanto su HD HERO original como su Wi-Fi BacPac en Modalidad de Conexión:

- a. Asegúrese de que su Wi-Fi BacPac esté fijado a su cámara y que ambos estén encendidos.
- b. Oprima el botón **ENCENDIDO/ MODALIDAD** para recorrer las modalidades hasta el menú de **Ajustes (Settings)** de la cámara HD HERO. Oprima **OBTURADOR/SELECTOR** para entrar. 
- c. Oprima el botón **ENCENDIDO/ MODALIDAD** para recorrer hasta el Menú Wi-Fi. Oprima **OBTURADOR/ SELECTOR** para entrar. 
- d. Oprima **OBTURADOR/SELECTOR** para seleccionar **REMOTO**. 
- e. Si la conexión se hizo bien, usted verá la siguiente pantalla de conexión. 
- f. Si no se pudo hacer la conexión, usted verá la siguiente pantalla. Por favor repita los pasos anteriores. 
-

Conexión: **Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote**

Para conectar la HD HERO Original con el Wi-Fi Remote (continuación):

2. Ponga su Wi-Fi Remote en la Modalidad de Conexión:

a. Asegúrese de que el remoto esté **APAGADO**.

b. Oprima  y manténgalo oprimido en el Wi-Fi Remote mientras se enciende.

c. Suelte el dedo cuando vea la pantalla de conexión en el Wi-Fi Remote.



3. Si la conexión se hizo bien, usted verá la siguiente pantalla tanto en la cámara como en el remoto.



4. Después, a usted se le preguntará si desea conectar cámaras adicionales. Para aparearlo con cámaras adicionales, oprima **YES** para seleccionar que sí desea hacerlo y entonces repita el Paso 1 anterior. De lo contrario, seleccione **NO**.



5. Si no se pudo hacer la conexión, usted verá la siguiente pantalla. Por favor repita los pasos anteriores.



ADVERTENCIA

El no seguir estas instrucciones de seguridad podría suscitar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones, o daños a la Wi-Fi Remote o a otra propiedad.

MANEJO

La Wi-Fi Remote contiene piezas delicadas. No deje caer la Wi-Fi Remote, ni la desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente con microondas, quemé, ni pinte, ni inserte cuerpos extraños en ella. No utilice la Wi-Fi Remote si se ha dañado: por ejemplo, si la Wi-Fi Remote está rajada, perforada o dañada por el agua.

MANTENGA LIMPIA LA PANTALLA LCD DEL WI-FI REMOTE

Limpie la pantalla LCD inmediatamente si entra en contacto con algún contaminante que la pueda manchar, tales como tintas, tintes, maquillaje, polvo, comida, aceite y lociones.

Información de seguridad

RESISTENCIA AL AGUA

No sumerja el Wi-Fi Remote en más de 10 pies / 3m de agua. El daño que el exceso de presión del agua le cause al Wi-Fi Remote no está cubierto por la garantía.

USO DE CONECTORES Y PUERTOS

No meta nunca un conector en un puerto a la fuerza; examine el puerto para confirmar que no haya obstrucciones. Si el conector y el puerto no se juntan con facilidad razonable puede ser que no correspondan. Asegúrese que el conector y el puerto correspondan y que las conexiones se alinean.

EL USO CON OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los usuarios de transceptores digitales (balizas señalizadoras de aludes) deben consultar con sus manuales de usuario con respecto al uso de las cámaras GoPro GPS y otros dispositivos electrónicos o cuando participan en el finde faro avalancha modo de búsqueda para limitar la interferencia potencial.

MANTENGA EL WI-FI REMOTE DENTRO DE UNA GAMA ACEPTABLE DE TEMPERATURA

El Wi-Fi Remote está diseñado para funcionar en temperaturas de 0° C (32° F) a 40° C (104° F) y para guardarlo en temperaturas de 0° C (32° F) a 70° C (158° F). Los extremos de temperatura pueden afectar temporalmente la duración de la pila o afectar la funcionalidad del Wi-Fi Remote. Evite cambios drásticos de temperatura y humedad cuando use el Wi-Fi Remote, ya que se puede formar condensación sobre la superficie del producto o dentro de éste. Cuando use el Wi-Fi Remote o cargue la pila, es normal que el producto se ponga caliente. El exterior del producto funciona como una superficie refrescante que transfiere el calor del interior de la unidad al aire más fresco afuera.

Conozca más acerca
de los productos de GoPro en:
gopro.com.