


YAMAHA MT 09 '17

SIDE BAG HOLDER YOMT97SE

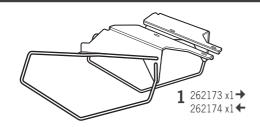







3 303045 x4



4 304039 x4 M8 x 40 DIN 7380



5 304036 x4 M8 x 45 DIN 7380

WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Œ

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. **(**

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3p system before the top master.

