


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PALAS C4 - SPETTON

- 1- Calentar el zapato y los nervios en agua caliente.
- 2- Retira impurezas y limpiar los canales de la pala.
- 3- Estira los nervios hacia el lado exterior e introducelo en el canal del zapato.
- 4- Coloca una gota de Aquasure, Glue 3 ó Sikaflex solo en el final del enganche del nervio con la pala.
- 5- Monta la pieza de fijación del zapato, coloca una arandela de goma 2mm entre la pala y los tornillos. No aprietes en exceso los tornillos, podrias partir la pala.
- 6- Comprueba que has introducido correctamente la pala a lo largo del canal del zapato.
- 7- Deja secar aproximadamente 30 minutos y cuidadosamente comprueba el pegado del nervio con la pala.
- 8- Si has utilizado silicona ó Aquasure en la punta del nervio del zapato, dejalo secar 24 horas.

LA GARANTIA DE LAS PALAS C4 ES DE DOS AÑOS, SIEMPRE QUE SU USO Y LA MANERA DEL MONTAJE DEL ZAPATO UTILIZADO SEA LA CORRECTA

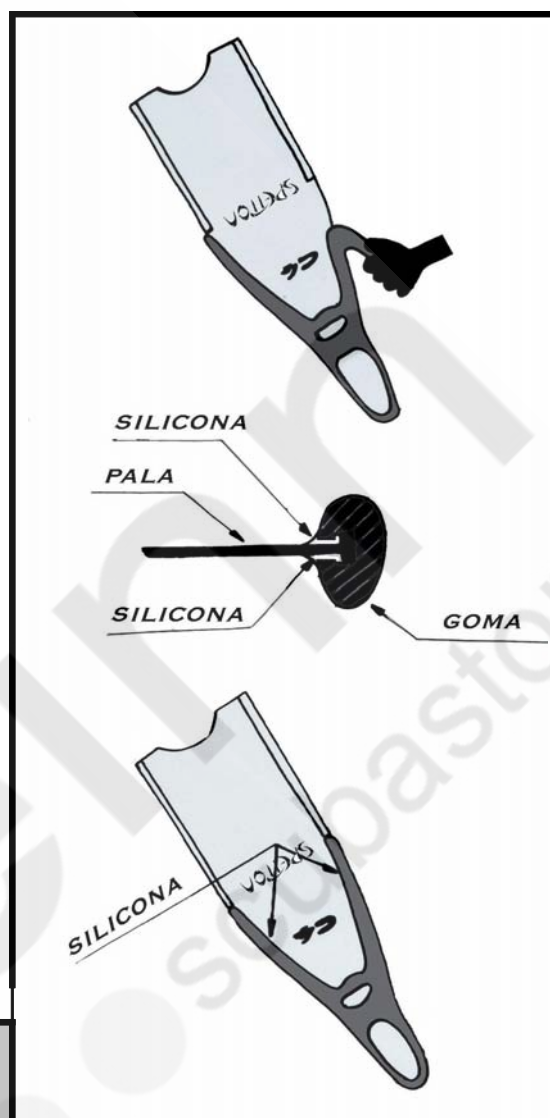

LA PALA C4 PUEDE SER UTILIZADA CON LOS ZAPATOS DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES. EN ALGUNOS CASOS HAY QUE REALIZAR MODIFICACIONES.

EL MONTAJE CON UNA SILICONA DE CALIDAD ES ALTAMENTE RECOMENDABLE PUES GARANTIZA UNA TOTAL TRANSMISION DE POTENCIA AL CONJUNTO.

EN SPETTON RECOMENDAMOS UTILIZAR PARA EL MONTAJE SILICONA DE LA MARCA SIKAFLEX MODELO 227 A BASE DE POLIURETANO O AQUASURE



di Marco Bonfanti & C.

www.spetton.com
spetton @ spetton.com